

選べる 4 サイズ！XS・S・M・L

付属のイヤホンチップで自分の耳に合ったサイズで装着していただくと快適にご使用できます。

※ 耳に合わないサイズをご使用になると音漏れの原因になったり、低音の効果が得られない場合があります。



イヤホンチップ



自分に合ったサイズを選んで付け替えてください。


イヤホンチップ交換のしかた

<取り付け方>

イヤホンチップのスカート部分を図のように裏返します。取り付け部をノズルにしっかり押し込みます。



押し込みが不完全ですとイヤホンチップが外れることがありますのでご注意ください。

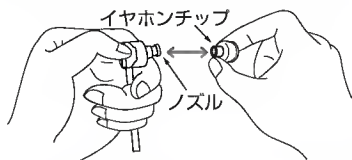


裏返したスカート部を元に戻します。

<取り外し方>

イヤホン本体を押さえイヤホンチップをねじりながら外します。

付属イヤホンチップ



対応モデル一覧


本製品は下記のiPod、iPhone、iPadに対応しています。

- ・ iPhone 4
- ・ iPhone 3GS
- ・ iPod touch (第4世代)
- ・ iPod touch (第3世代)
- ・ iPod touch (第2世代)
- ・ iPod classic (120 GB/160 GB)
- ・ iPod nano (第6世代)
- ・ iPod nano (第5世代)
- ・ iPod nano (第4世代)
- ・ iPod shuffle (第4世代)
- ・ iPod shuffle (第3世代)
- ・ iPad

iPod/iPhone/iPadのソフトウェアは最新のバージョンにアップデートしてお使いください。

iPad、iPod、iPod classic、iPod shuffleおよびiPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

リモコン/マイクの使いかた

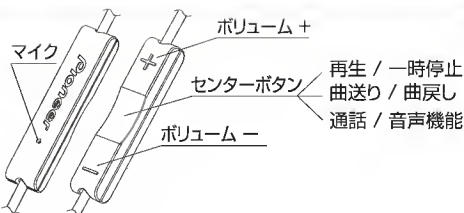

・ボリューム(+)ボタン

音量が上がります。

・センターボタン

- 1回押し : 再生または一時停止します。
- 2回押し : 次の曲またはチャプターに進みます。
- 3回押し : 曲の頭またはチャプターに戻ります。
- 長押し : ボイスオーバー*または音声コントロールの使用。
- 着信時1回押し : 通話します。もう一度押すと通話を終了します。
- 着信時長押し : 着信拒否します。

※対応機種種のソフトウェアのバージョンによって異なります。

・ボリューム(-)ボタン

音量が下がります。

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

この「安全上のご注意」、「使用上のご注意」および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな給表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



危険

この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」を示しています。



警告

この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示の欄は「人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

絵記号の例



◎記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。図の中や近く具体的に禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。



警告

自転車、オートバイ、または自動車などの運転中には絶対に使用しない

- 運転中に使用すると、交通事故の原因になります。

踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、危険な場所では使用しない

- 周囲の音が聞こえず、不慮の事故の原因となります。

耳を刺激するような大音量での長期間の使用はしない

- 聴力が大きく損なわれる原因になります。



注意

電源を入れる前には音量を最小にする

- 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する

- そのまま使用するとかぶれや炎症などの原因になることがあります。医師にご相談ください。

イヤホンチップは幼児の手の届くところに置かない

- 万一飲み込んだ場合はただちに医師にご相談ください。

異常に温度が高くなるところに置かない

- 外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因となることがあります。

- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所、ストーブの近くでは特にご注意ください。

使用上のご注意

- リモコン内部に汗や水分が入ると故障の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。
- 付属のキャリングポーチなどに入れるときは、接続機器からプラグを抜いて収納してください。
- 耳からイヤホンを外す際は、コードを引っ張らずに本体を持って外してください。イヤホンチップが外れる場合があります。
- ヘッドホンプラグを抜き差しするときは、コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- コードを強く引っ張りすぎると断線する恐れがありますのでお気を付けてください。

- 落としたり、ぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- 汚れた、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。その際にスピーカーユニット部を息を吹きかけたりしないでください。
- プラグ部分を汚れたままにしておくと音質が悪くなったり、音かとぎれたりすることがあります。時々柔らかい布でから拭きし、清潔に保ってください。
- イヤホンチップが汚れた場合は本体から外し、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、水気をよく拭いてからご使用ください。
- 本製品はステレオ再生専用になっておりますので、モノラルラジオ等のモノラルイヤホンジャックに接続した場合、ヘッドホンの右から音が出ません。
- イヤホンチップは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。劣化した場合は、お買い上げ店にご相談ください。

保証とアフターサービス

保証書（別添）について

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名：ステレオヘッドホン
- 型番：SE-CL5411
- お買い上げ日
- 故障の状況（できるだけ詳しく）

■ 保証期間中は：

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

■ 保証期間が過ぎたときは：

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

ご相談窓口のご案内

※番号をよくお確かめの上でおかけいただけますようお願いいたします

パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

- 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

受付時間

月曜～金曜 9:30～18:00 土曜 9:30～12:00、13:00～17:00
（日曜、祝日、弊社休業日は除く）

■ 家庭用オーディオ／ビジュアル商品



0120-944-222 一般電話 044-572-8102

■ ファックス 044-572-8103

■ インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>

※ 商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる ☎ フリーコールおよび ☎ フリーコールは、携帯電話・PHS 一部の I P 電話などからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHS・I P 電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただけますようお願いいたします。

平成 23 年 9 月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

© 2011 パイオニア株式会社 禁断断転載

パイオニア株式会社 〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉 1 番 1 号

Printed in China <WRA1148-A>